Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

ブラケット（一般屋内用）

品番　NNN12210

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下、感電、火災のおそれがあります。
●器具を改造したり、部品交換をしない。落下、感電、火災のおそれがあります。
●器具表示及び取扱説明書にしたがい、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
●器具表示及び取扱説明書に従い正しい方向に取り付ける。
壁面取付専用器具で、器具取付に方向性があります。
指定方向以外に取り付けると器具落下、感電、火災のおそれがあります。
●表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧、周波数で使用すると、感電、火災、故障のおそれがあります。
●器具と周囲の壁面、天井面との距離は３０cm以上離す。火災、変色のおそれがあります。

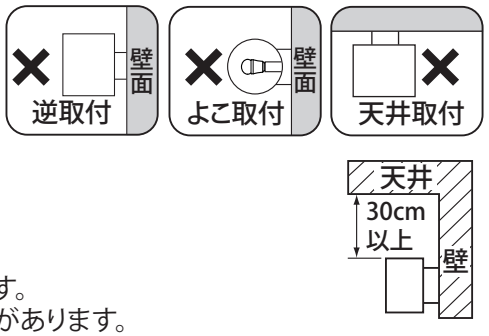

⚠注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。火災、感電、落下の原因となります。
●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。火災、感電、落下の原因となります。
●周囲温度は、５～３５℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると火災の原因となります。
●ＬＥＤ電球（調光器対応）を使用する場合は、ＬＥＤ電球の取扱上のご注意をご確認ください。
また、下記の当社適合ライトコントロール以外では、調光しないでください。
＜適合ライコン＞ライトマネージャーＳ,Ｌ、ライトコントロール

使用上のご注意

●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

各部のなまえと取り付け方

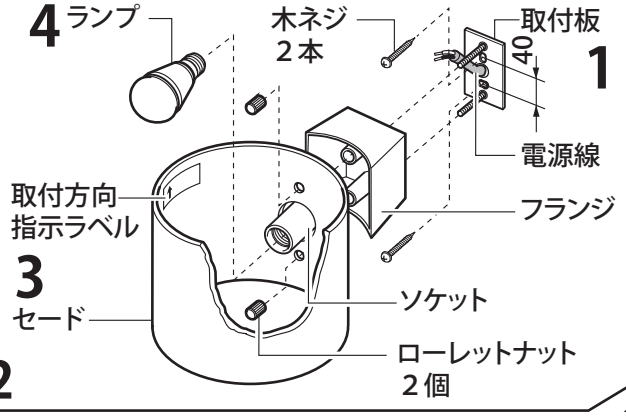

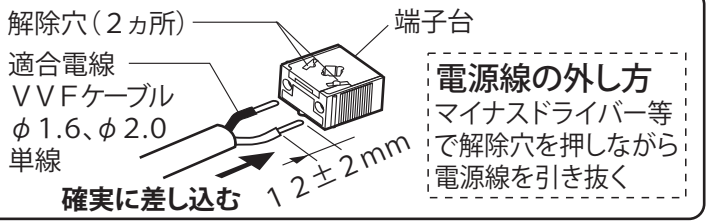

電源線の外し方
マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く

取付前の確認
・器具質量（0.2 Kg）に十分耐える様、取付部の強度を確保してください。

1.取付板を取り付ける
・電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
・取付板を付属の木ネジ２本で、壁面内の補強材のある位置に取り付けてください。
注）ボックス取り付けはできません。
・ベニア板など薄い壁材へは取り付けないでください。
取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

2.電源線を接続する
・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

3.セードを取り付ける
・フランジとセードを取付板にはめ込みセードをローレットナット2個で取り付けてください。
取り付けが不完全な場合、落下の原因となります。

4.ソケットにランプを取り付ける
・ランプを確実に締め付けてください。
取り付けに不備があると、火災の原因となります。

取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具を改造したり部品交換をしない。感電、火災、落下のおそれがあります。
●布や紙など燃えやすいものをかぶせない。火災のおそれがあります。
●異常を感じた場合電源を切る。異常状態がおさまったことを確認し、販売店、電気工事店にご相談ください。
●ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

⚠注意

●照明器具には寿命があります。設置して１０年（※）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下、感電、火災などに至る場合があります。
●ランプ交換やお手入れの際には、かならず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行う。
感電、やけどの原因となります。
●器具に振動や衝撃を与えない。落下、破損によるけが、ランプ短寿命の原因となります。

●ＬＥＤ照明器具の光源寿命は、４０,０００時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の７０％に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推定したものです。

保証について

●保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、６年間保有しています。
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には同等機能を有する代替え品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず電源を切って行ってください。やけど、感電の原因となります。）

●器具の清掃について… 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色、変質、強度低下の原因となります。

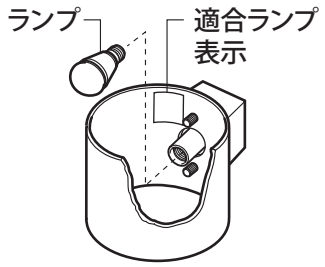

●ランプ交換について
・ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
・パナソニック製ランプをお買い求めください。
・ランプ点灯中や消灯直後はランプは高温になっているので素手で
さわらないでください。やけどの原因となります。
・ランプの種類は、器具に表示しています。**白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。**
指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	適合ランプ	ランプ品番
AC100V	50/60Hz	8.4W	0.14A	LED電球小形電球全方向タイプ8.4W(E17)	LDA8L(D)−G−E17／Z60／S／W
		5.8W	0.1A	LED電球小形電球全方向タイプ5.8W(E17)	LDA6L−G−E17／Z40／S／W
		5.2W	0.09A	LED電球小形電球全方向タイプ5.2W(E17)	LDA5D−G−E17／Z40／S／W
		6.4W	0.098A	LED電球小形電球広配光タイプ6.4W(E17)（調光器対応）	LDA6L(D)−G−E17／K50／D／S／W

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット　〒571−8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）　0120-878-236（FAX）

取説No.NNN12210-TB